



ポケットプロジェクター AD-PR08 取扱説明書

このたびはポケットプロジェクターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。本書内の製品の仕様は改良のため予告なしに変更されることがあります。また、本書のイラストやメニュー画面などが実物と異なる場合、実物が優先されますので、ご了承ください。

付属品

以下の付属品が含まれていますので、購入時にご確認ください。
USB接続ケーブル、A/V入力ケーブル、ACアダプター、ミニ三脚
本体収納用ポーチ

まずお読みください


本製品におけるデータの破損につきましては、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

次のような場所では使用しないでください

高温・高湿度の場所、水のかかりやすい場所、ほこりの多い場所、安定していないぐらついた場所、振動の多い場所、強い磁器を帯びたものの近く。

端子類に金属を差し込むなどしてショートさせたり、分解、改造は行わないでください。保証期間であっても有料修理となります。

各部の名称

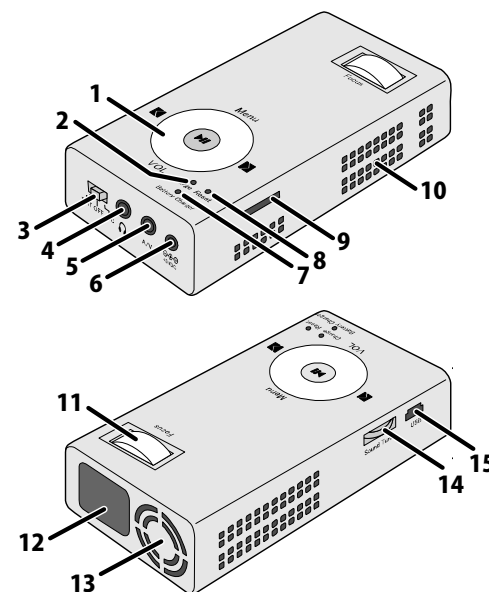

1. コントロールクリックパッド

MENU メニュー画面の表示

長押し(3秒以上)で画面のON/OFF。

キー 再生、停止

▶キー 次のファイルにスキップ

長押しで早送り

◀キー 前のファイルにスキップ

長押しで早戻し

VOL キー 音量調整

VOL キーをクリック後に▶で音量を大きく、◀で小さくします。

本体側面のつまみ(14)でも音量の調整ができます。

2. 充電インジケータランプ

充電中に点灯します。

3. 電源スイッチ

バッテリー使用時はBAT、ACアダプター使用時はDCにスライドします。

4. ヘッドホン端子

市販のステレオミニプラグのヘッドホンを接続します。

5. A/V入力端子

付属の専用ケーブルを使用して、DVD プレーヤーなどの映像と音声を入力します。(コンポジット映像信号に対応しています。)

6. ACアダプター端子

7. 電源インジケータランプ

緑点灯時：正常通電中

赤点灯時：バッテリー消費

8. リセットボタン

正常に起動しないとき、動作しないときに先の細いもので押してください。

9. microSD カードスロット

最大4GBまでのmicroSDカードを挿入して、メモリーを増やすことができます。

10. スピーカー

11. フォーカス調節つまみ

つまみを回してフォーカス(ピント)を合わせます。投影面から20センチ以内ではフォーカスは合いませんので、それ以上離してお使い下さい。

12. プロジェクターレンズ

13. 冷却ファン

14. 音量調節つまみ

コントロールクリックパッド(1)のVOLでも音量を調整できます。

15. USBポート

付属のUSB接続ケーブルを使ってパソコンと接続できます。

基本操作


電源の準備

お買い上げ時は充電されておりませんので、AC アダプターを接続して充電してからお使い下さい。



パソコンに接続する

付属の USB ケーブルを本体に差し込みます。向きに気をつけて差し込んでください。無理に挿入しようとすると端子が変形して接続ができなくなります。

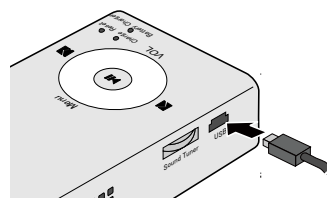

パソコンの USB 端子にケーブルを差し込みます。

本機はパソコンの外部デバイスとして認識されますので、メディアファイルをドラッグ&ドロップで本体に保存できます。ドライバのインストールは不要です。

パソコンの操作方法やファイルの転送方法について不明な点はパソコンの製造元にお問い合わせください。

microSD カード（別売）を差し込むと、本体メモリーとは別にデータの保存が可能です。（最大 4GB。microSD カードの相性については保証しておりません）

本機で再生できるファイル

動画：AVI/WMV/SMV/RMVB

（再生可能な動画のサイズは 640×480 以下です）

音楽：MP3/WMA/OGG/WAV

静止画：BMP/JPG/GIF

その他：TXT(日本語は shift-jis に対応)

著作権保護のために転送やコピー、再生が制限されているファイルは本機では再生できません。


電源を入れる

電源スイッチをスライドさせて電源を入れます。

バッテリーを使用する場合は BAT、AC アダプターを使用する場合は DC 側にスライドさせます。


AC アダプターを接続すると長時間使用できます。

MENU ボタンを 3 秒以上押すとメニュー画面が起動します。

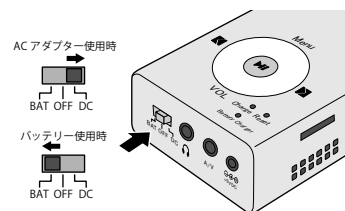

フォーカスの調節

フォーカス調節つまみを回してフォーカス（ピント）を合わせます。投影面から 20 センチ以内ではフォーカスは合いませんので、それ以上離してお使い下さい。

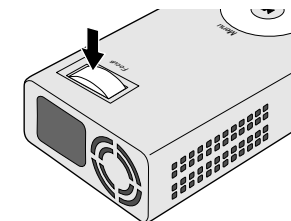


音量の調節

音量調節つまみを回して音量を調節します。

はじめから音量を上げすぎると突然大きな音が鳴って耳を傷めることがありますので、徐々に上げてください。

コントロールクリックパッドでも音量を調節できます。

VOL キーをクリック後に **◀** キーで音量を小さく、**▶** キーで大きくします。

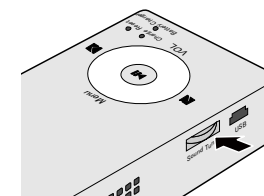

周囲の迷惑にならないよう音量には十分配慮してください。

メディアを再生する

- 再生したいメディアファイルを本機に保存しておく。
- 電源スイッチをスライドさせて電源を入れる。
- MENU キーを長押しでメニューを表示させる。

メニュー画面からは以下の画面にアクセスできます。

1. ミュージックモード
2. ビデオモード
3. フォトモード
4. 電子書籍モード
5. エクスプローラーモード
6. 設定モード

1. ミュージックモード

メニュー画面から **◀** キーまたは **▶** キーでミュージックモードを選択して **▶▶** キーを押します。

サブメニューが表示されますので、再度 **▶▶** キーを押すと音楽を再生します。

再生中に **▶▶** キーを押すと、一時停止します。**◀** キーまたは **▶** キーを押すと、前後のファイルにスキップし、長押しすると巻き戻し、早送りします。

再生オプション

サブメニューから、すべての音楽、アーティスト、アルバム、ジャンル、お気に入りを選択して再生することができます。

2. ビデオモード

メニュー画面から【<】キーまたは【>】キーでビデオモードを選択して▶||キーを押します。

再生したいビデオファイルを【<】キーまたは【>】キーで選択して▶||キーを押すとビデオを再生します。

再生中に▶||キーを押すと、一時停止します。【<】キーまたは【>】キーを押すと、前後のファイルにスキップし、長押しすると巻き戻し、早送りします。

再生可能な動画のサイズは 640×480 以下です。ファイルサイズが大きいと再生までに時間がかかることがあります。

3. フォトモード

メニュー画面から【<】キーまたは【>】キーでフォトモードを選択して▶||キーを押します。

再生したい画像ファイルを【<】キーまたは【>】キーで選択して▶||キーを押すと画像を表示します。

再生中に▶||キーを押すと、一時停止します。【<】キーまたは【>】キーを押すと、前後のファイルにスキップします。

4. エクスプローラーモード

メニュー画面から【<】キーまたは【>】キーでエクスプローラーモードを選択して▶||キーを押します。

【<】キーまたは【>】キーでフォルダを選択して▶||キーを押すとフォルダ内のファイルを表示します。

再生したいファイルを【<】キーまたは【>】キーで選択して▶||キーを押すとファイルを再生します。

5. 設定モード

メニュー画面から【<】キーまたは【>】キーで設定モードを選択して▶||キーを押します。

システムセッティング

アップグレード：ファームウェアの更新が必要な場合、ここから行ないます。

システムの初期化：システムの設定を初期状態に戻します。

デスクトップ

画面の背景画像を選択できます。

言語

表示する言語を選択できます。

システム情報

システム情報を表示します。

ハードウェア保証規定

本取扱説明書の説明や注意書きに従った使用状態で、本製品が保証期間内に故障した場合、下記の保証規定の範囲内で無料修理をさせていただきます。

以下は、本製品に関する保証規定を記載しております。ご使用前に必ずお読みください。

1. 保証期間

お買い上げ日または本体受け取り時から本体のみ 6 ヶ月間が補償対象です。保証期間内であることを証明する書類（お買い上げ時のレシートまたは運送会社の受取伝票）を必ず保管しておいてください。

付属品類は消耗品となり、お買い上げ日当日より 14 日間の初期不良期間に限り、同様の保証を行わせていただきます。

2. 保証の内容

（1）製品が取扱説明書記載の通常的使用方法により保証期間中に正常に動作しなくなった場合は、弊社にて検証を行った後、無料での修理または同等商品との交換を致します。なお、データの消失などについては、一切保証いたしかねますので、予めご了承ください。

（2）以下のような場合には、無料での修理、または交換は致しかねます。

- ・保証期間内であることが証明できない場合
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の災害、公害や異常電圧による故障または損傷
- ・お買い上げ後の移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障または損傷
- ・ご使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障または損傷
- ・取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷
- ・弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合
- ・消耗品の交換
- ・本製品の外装、および内部部品が破損している場合

3. 保証対象外の有料修理または交換

（1）保証期間経過後、または上記 2 項（2）の各項目のいずれかに該当する修理もしくは交換の申し出に対しては、弊社の判断で有料での修理、または同等商品との交換を致します。

（2）次のような場合には、有料での修理、または交換は致しかねます。この場合は修理、交換をお受けせず、送付された製品を返却させて頂く場合がございます。

- ・損傷が著しい場合
- ・弊社以外で著しい改造、調整、部品交換などをされた場合
- ・その他交換が認めがたい行為が発見された場合

4. 免責

本製品を使用した結果生じた、他のハードウェア等への影響については一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

本保証規定は日本国内においてのみ有効です。

5.保証対象の修理品送付のご案内

保証対象の本製品が正常動作しなくなった場合は、故障内容、使用環境等の詳細を記載いただいた書面とともに本製品を下記の住所までお送りください。

送付される際は、輸送時の破損を防ぐため厳重に梱包し、紛失等のトラブルを避けるため、宅配便にてお送りください。

なお、弊社に直接お持込になられてもご対応出来かねますので、必ず修理品はお送りくださいませう様お願い致します。

送料については、発送時の費用はお客様負担、返送時の費用は無料修理および交換の場合は弊社負担、有料での修理、または交換の場合はお客様負担とさせていただきます。製品到着後、修理もしくは交換が完了しだい、返送させていただきます。

以上は本保証規定に基づく無料修理の場合であり、その他の場合には下記メールアドレスまでご連絡ください。

■ 住所

〒703-8236 岡山県岡山市国富 1-17-8 株式会社プロタゴ お客様相談窓口

■ メールアドレス

info@protago.co.jp

ご不明な点などは上記メールアドレスまでお問い合わせください。

おもな仕様

投影方式	LCOS（反射型液晶表示パネル）
輝度	10ルーメン
LED 寿命	30,000 時間
記録媒体	本体内蔵メモリー1GB microSD カード（最大 4GB・別売）
サポートフォーマット	動画：AVI/WMV/SMV/RMVB 音楽：MP3/WMA/OGG/WAV 静止画：BMP/JPG/GIF その他：TXT(日本語は shift-jis に対応)
AV 入力	コンポジット映像、音声入力
バッテリー駆動時間	約 1 時間
データインターフェース	miniUSB
スピーカー出力	1W
解像度	640×480 ピクセル
アスペクト比	4：3
寸法	105(mm)×58(mm)×26(mm)
重量	180g
付属品	AC アダプター、USB ケーブル、ミニ三脚、AV 接続ケーブル（専用 4 極コネクター～RCA ピン L,R映像）、専用ポーチ
その他	本体底面の三脚穴はカメラ規格のネジ穴ですのでほとんどの三脚に取り付けできますが、ネジ穴が若干浅いため、三脚によっては固定しにくいものがありますのでご注意ください。 本製品の仕様・外観は改善・改良のため予告なく変更になる場合がございます。